



アジャスタブルタコメーター説明書

■表示設定方法

1. タコメーターの電源を入れます。
2. タコメーターのスイッチを約5秒長押しします。
針が一度振れる動作をした後に設定モードへ入ります。
3. ボタンを押すたびに1気筒設定・2気筒設定のどちらかを選択できます
(針が1を指した状態が1気筒、2を指した状態が2気筒設定です)。

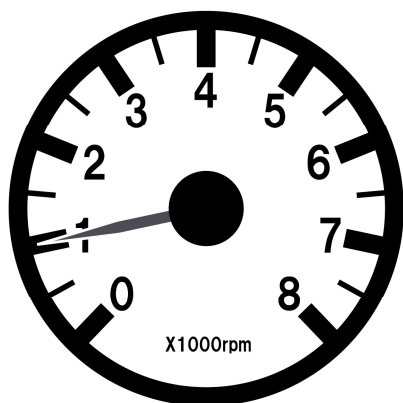

1気筒選択時

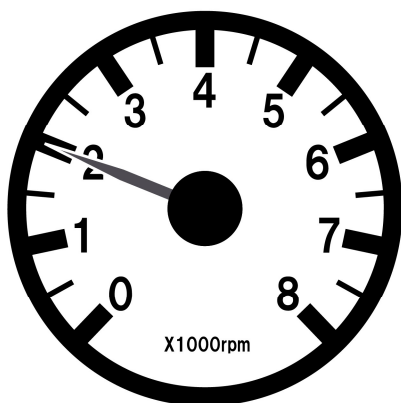

2気筒選択時


MEMO

2気筒設定は、同時点火の仕様を前提としています。

2気筒で独立点火の場合は
1つのシリンダーから点火信号を
拾うように配線を繋ぎ合わせ、
1気筒設定を選んでください。

4. 選択後、約5秒放置すると針が一度振れる動作をした後にゼロ地点へ戻ります。
これで設定は完了となります。
- ・ 一度設定を行うと、電源を切った後も設定が保存されます。
 - ・ 設定を変更する場合は、再び上記の手順を行ってください。

■配線図

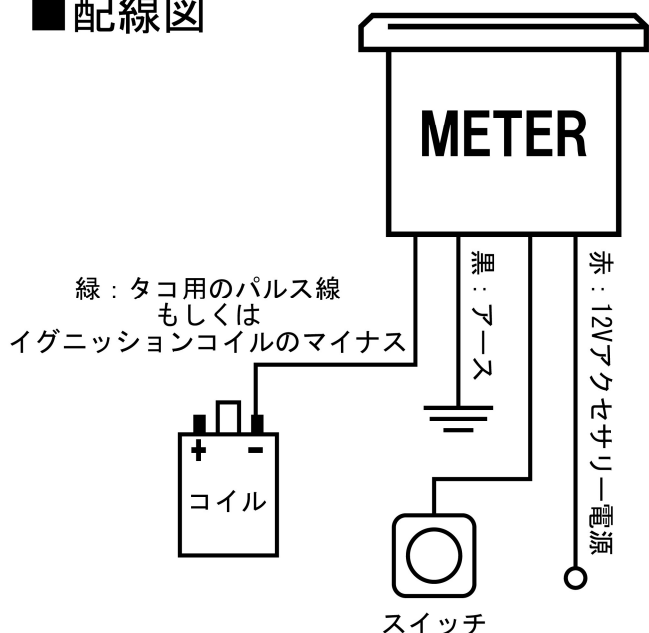

赤：12Vアクセサリ電源(+)
黒：アース(-)
緑：タコ用のパルス線もしくは
イグニッションコイルの
マイナス

株式会社ネオファクトリー
www.neofactory.co.jp

この取扱説明書の著作権は株式会社ネオファクトリーに帰属します。
この取扱説明書の複製、改変、許諾なき再配布は禁止されています。